


# Tätningssats

# Lexsol

Tätning runt rör

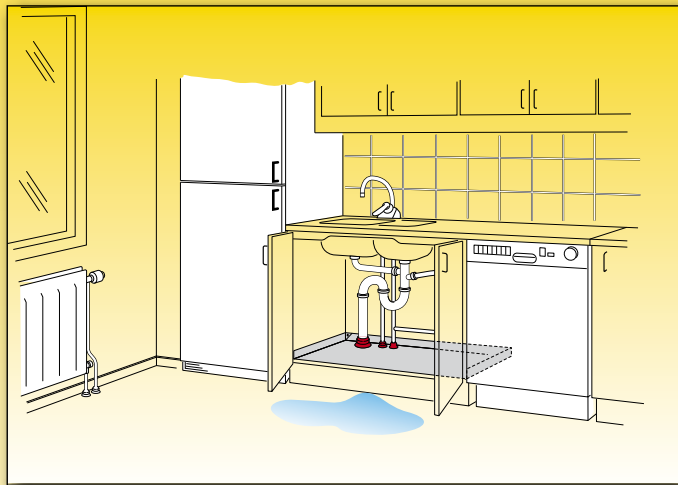

Vattensäkert kök: Lexsol-tätade rör genomföringar.

Flexibel tätning runt rör  
för att förebygga vattenskador

**Vattensäkert**  **kök**

[www.vattensakra.nu](http://www.vattensakra.nu)



---

## Allmänt

---

### Innehåller

---

- Tätningsband, vit enkelhäftande 50 cm x 1 st.
- Tätningsmassa 40 g x 1 st.
- Tätningsband, svart dubbelhäftande 50 cm x 1 st.

### Användningsområde

---

- Tätar rörgenomföringar för t ex avlopp, vattenledningsrör m m.
- Tätar springor, sprickor och skruvhål.
- Sammanfogar, skarvar, tätar.

### Egenskaper

---

- Fäster på och tätar mot rena, torra ytor som plastmaterial, metall, glas, trä, keramik, betong m fl.
- Vattentät, radontät och övermålningsbar.
- Går snabbt och enkelt att montera.
- Uppfyller kraven som vattensäkringen av kök kräver.
- Har mycket god vidhäftningsförmåga och flexibilitet.

---

## Steg 1

---

### Tätningssmassa, grå formbar

Tätar skruvhål, springor.  
Om avståndet mellan rör och  
hålkant är större än 5 mm  
(max 10 mm) använd tät-  
ningsmassan.



Formbar rörtätning

## Steg A

---

- Rulla massan mot ett underlag till dess att rätt dimension uppnås.
- Placera rätt längd i springan.
- Tryck ned massan i samma nivå som underlaget.
- Se till att det blir helt tätt.

## Steg B

---

- Montera därefter det vita tätningssbandet enligt instruktion steg 3.

## Steg 2

### Tätningbands svart, dubbelhäftande

Sammanfogar och tätar snittet eller slitsen.

- Se till att golvet i diskbänkskåpet är torrt och rent.
- Gör ett snitt eller en slits i bänkskåpsinsatsen.
- Sammanfoga och täta snittet eller slitsen med det svarta tätningbandet.
- Vid behov markera med penna på bänkskåpets golv där snittet/slitsen kommer att vara.
- Klipp av tätningbandet (något längre än snittet).
- Klistra och pressa fast tätningbandet mot golvet.
- Avlägsna skyddspappret.
- Tryck bänkskåpsinsatsen mot tätningbandet för maximal vidhäftning och tätning.



Klipp av lämplig längd



Pressa fast tätningbandet



Tryck fast insatsen



Klart

### Steg 3

## Tätningbands vit, enkelhäftande

### Steg A

- Klipp av tätningbands = rörets omkrets + 10 mm.
- Ta bort skyddspappret.



Mät omkrets + klipp

### Steg B

- Fäst 10 mm av bandets klibbiga sida mot golvet och resten mot röret.
- Sträck bandet något, **töj inte** ut det.



Montera

### Steg C

- Fortsätt att fästa bandet **vågrätt** runt hela röret.
- Se till att ändarna överlappar varandra.
- Pressa noggrant fast bandet mot röret och golvet samt skarven.



Fäst bandet runt



Pressa fast bandet

---

## Steg 4

### Tätningbands

Tätat och klart!



## Beställningsinformation

<b>Material</b>	<b>RSK-nr</b>
Tätningssats: <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 cm enkelhäftande vitt tätningband</li><li>• 40 g grå tätningssmassa</li><li>• 50 cm dubbelhäftande svart skarvband</li></ul>	382 91 14
Enkelhäftande vitt tätningband. Rulle 25 m.	382 91 12
Tätningssmassa grå bitar 40 g.	382 91 16
Dubbelhäftande svart skarvband. Rulle 40 m.	382 91 15
Handpistol	382 91 17
Patron, 570 ml, till handpistol	382 91 13



Hela sortimentet (för beställning se föregående sida)

# Lexsol

[www.lexsol.se](http://www.lexsol.se)

**Vattensäkert**  **kök**

[www.tollco.se](http://www.tollco.se)