

Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattenskador i både nya och redan monterade kök. Rekommenderas av försäkringsbolagen. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är uppfyllt med denna skadeförebyggande åtgärd.

Skaderisk

Fukt- och vattenskador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

Skadekostnader


Vattenskador kostar det svenska samhället cirka 100 miljoner kronor/vecka. Ungefär var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen och praktiska besvär. Kostnaderna för livslånga hälsoproblem, som fukt-, mögel- och vattenskador orsakar, är mycket svåra att uppskatta.

Boverkets ByggRegler

I bänkskåpet under diskbänken har rör, slangar, kranar, kopplingar, vattenlås och avlopp installerats och sedan gömmts bakom en skiva. Smygläckage är omöjliga att upptäcka utan hjälpmedel. Branschregler Säker Vatteninstallation och BBR innehåller skärpta regler och råd, som innebär att installationer och köksmaskiner, som kan avge vatten eller kondens, bör placeras på ett tätskikt. 45% av de skador diskmaskinen orsakar inträffar i eller under diskbänken.

Foolproof Diskbänksinsats

Insatsen monteras på botten i bänkskåpet under diskbänken. Den skyddar underlaget, samlar upp och leder fram smygläckage. Produkten levereras som en plastskiva tillsammans med monteringsanvisning, stift med låsbrickor och specialtejp. Beroende på bänkskåpets konstruktion och rördragningarna kan man dessutom behöva en skiva för att bygga över fördjupningar i skåpbotten och en tätningsinsats till rör genomföringarna.

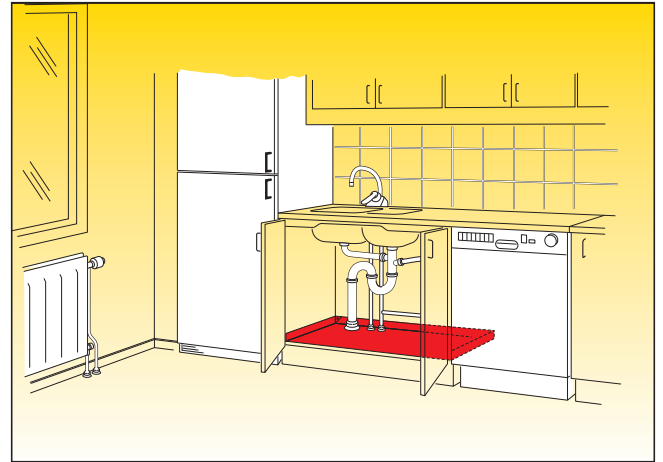

Vattensäkert kök: Diskbänksinsats med Lexsol-tätade rör genomföringar.

Montering

Plastskivan har förstansade linjer och genom att vika och skära längs linjerna får man en insats, som passar i skåpet. Sargerna viks upp på tre sidor och urtag görs för rören. Hörnen fixeras med stift och låsbricka. Eventuell slits tätas med tejp eller skarvband. Insatsen monteras fast med en stark, våtsäker, dubbelhäftande tejp. Endast Lexsols tätningsprodukter rekommenderas, eftersom de fäster på denna feta plast.

Produktspecifikation

Typgodkänd. Patenterad. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP (polypropen). Ljusgrå färg. Miljögodkänd av BVB.

Beställningsinformation

Finns i tre standardstorlekar (max djup 600 mm).

Art	För inre skåpbredd	RSK-nr
B40:	320 - 390 mm	803 90 04
B60:	440 - 590 mm	803 90 05
B80:	660 - 790 mm	803 90 06

Måttanpassade insatser

För kunder som behöver en serie diskbänksinsatser till nytillverkade bänkskåp i samma storlek, tar vi fram en mycket lättmonterad produkt i exakt storlek. Ring 018 - 34 90 10 för information!

Webbplats

www.vattensakra.nu
www.foolproof.se
www.tollco.se

Kurs

Halvdagskursen "Vattensakra nu" utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.